



## ■ Implantation barrière

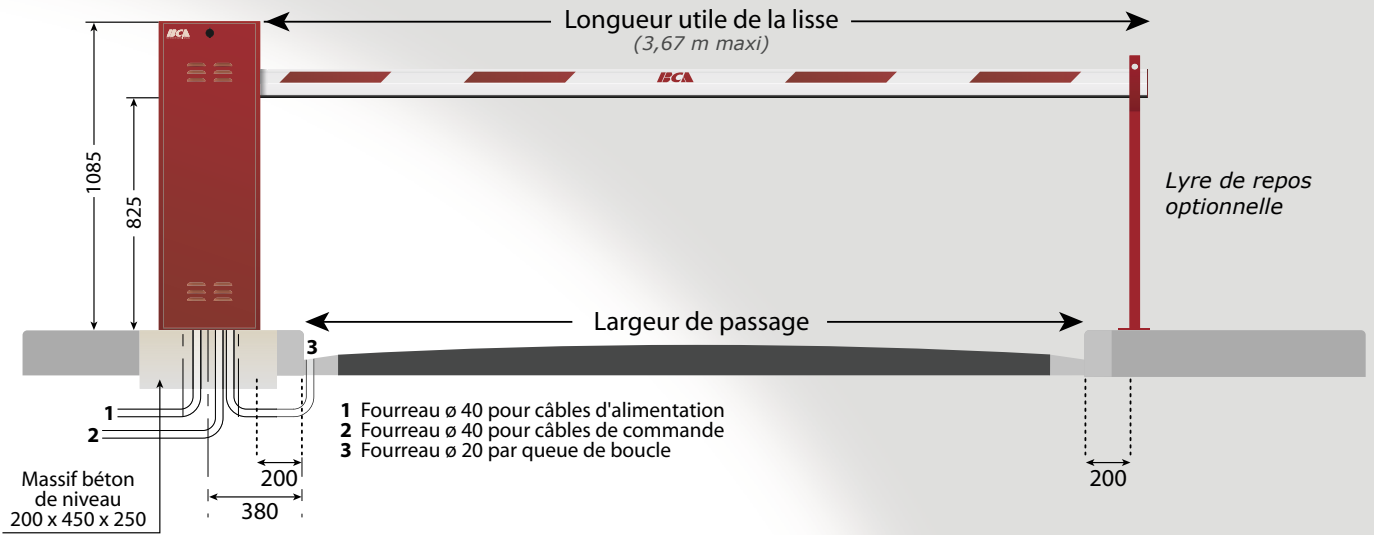


Les châssis de scellement sont fournis avec 4 écrous et 4 rondelles.  
Il est possible de fixer la barrière par des chevilles chimiques M12

## ■ Massif de fixation

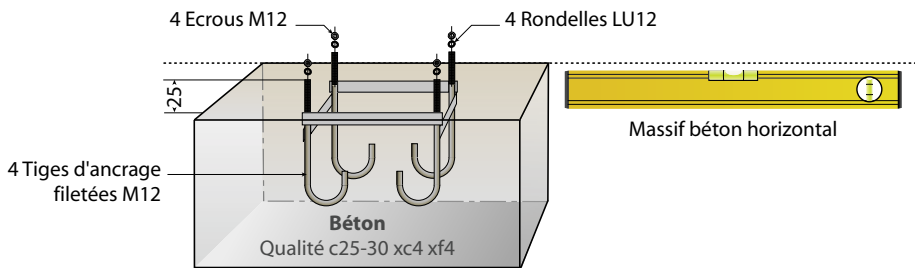

## ■ Semelle de châssis

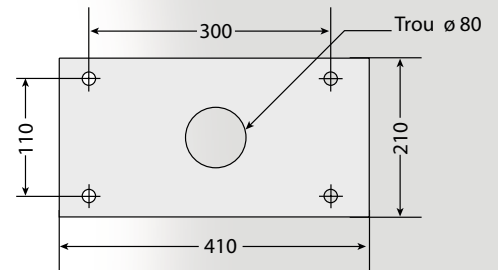

## ■ Sens bras de lisse



Votre installateur :